


Banon 最初に かんたんスタートガイド かんたんスタートガイド


Macintosh


●トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」(46ページ)を参照してください。

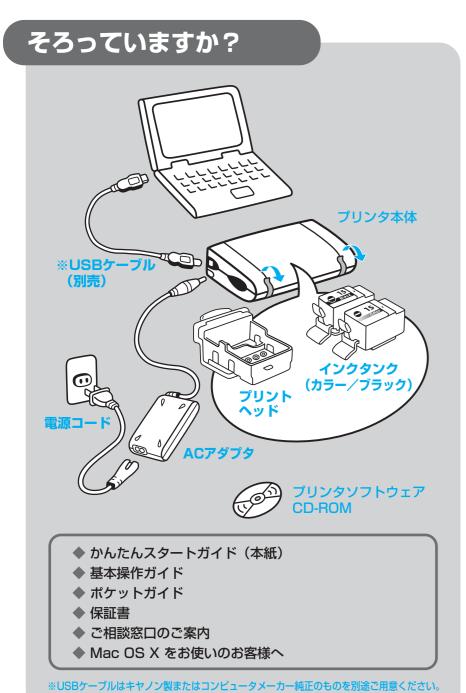

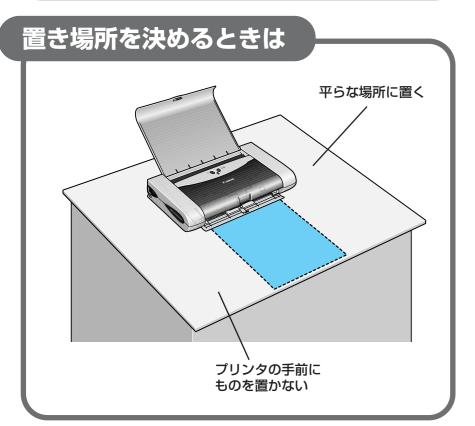

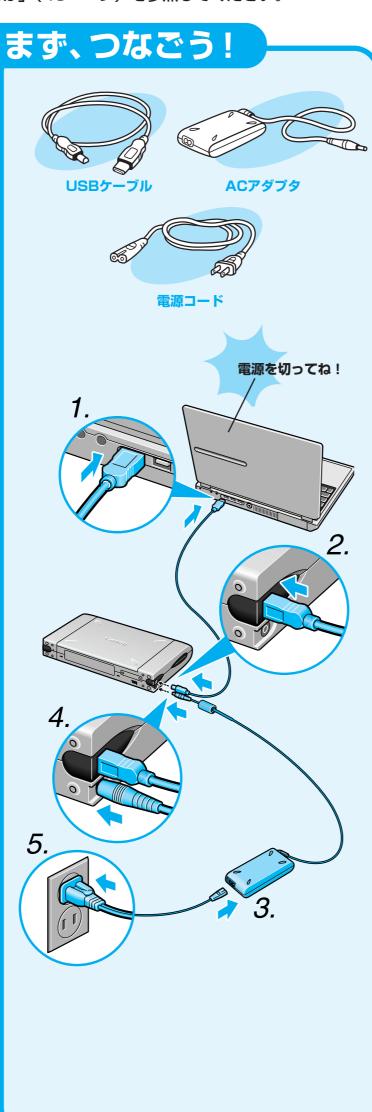

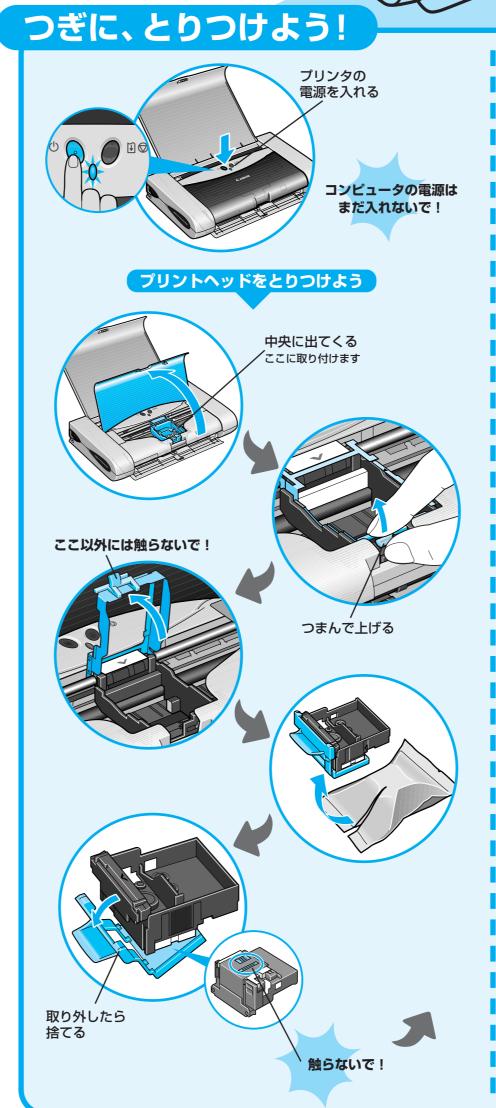

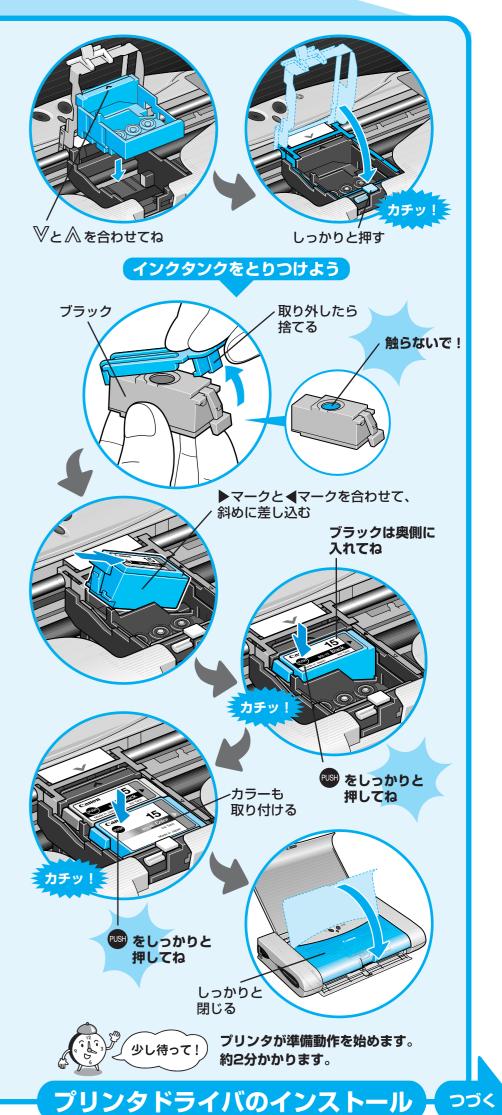

プリンタドライバをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする (インストールする) ことが必要です。

- ●ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、
- オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。
- ●次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。 Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
 - ・コンピュータの電源を入れて、Mac OS が起動する途中
 - ・プリンタドライバのインストール中
 - ・印刷中
- ●USBケーブルの抜き差しは、5秒以上の間隔をあけてください。
- ●USBケーブルを使って、1台のコンピュータに複数のプリンタを接続する場合は、1台ずつ接続してください。また、接続するごとにプリンタドライバをインストールしてください。
- コンピュータの電源を入れて、Mac OSを起動する
- **2**『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。

起動しない場合はデスクトップ上にある canon_b をダブルクリックします。


アプリケーション







 ↑ 下の画面が表示されたら[続ける]をクリックする

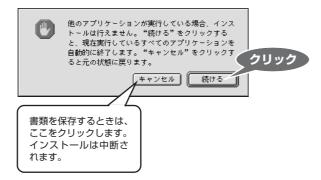


7 下の画面が表示されたら[再起動]をクリックする



コンピュータが再起動されます。

╏アップルメニュー]から[セレクタ]を選ぶ

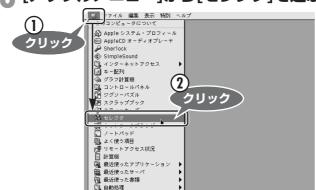

9 [50i]アイコンをクリックする




| () クリックしてセレクタを閉じる



本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、『プリンタ活用ガイド』(CD-ROM)の「ネットワークでプリンタを使用する」を参照してください。

プリントヘッドを調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する 必要があります。

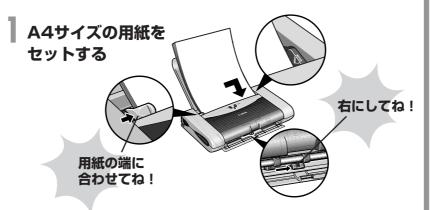


2 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ



3 [ユーティリティ]をクリックする



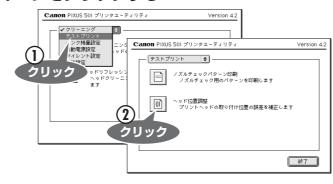




パターンが印刷されます。





印刷が開始されるまでに約60秒 かかります。 6 印刷された用紙を見て、A列のパターンの中から最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を入力する

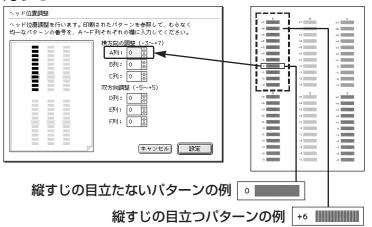

正しく印刷されない場合は、[キャンセル]をクリックして手順4からやり直してください。

▼ B列~F列も同様に、縦すじの目立たないパターンを ひとつずつ選び、番号を入力する

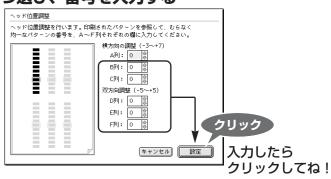

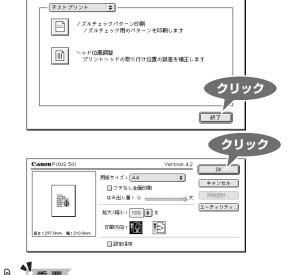



電源コードを抜くときは

プリンタの電源をオフにして、緑色のランプが消える のを確認してから、電源コードを抜いてください。

これでプリンタの準備が完了しました。

、印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。

アプリケーションソフトをインストールするには

① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をCD-ROMドライブに入れる プログラムが自動的に起動します。

起動しない場合はデスクトップ上にあるCANNLEUをダブルクリックします。

- ② 開いた[CANON_BJ]フォルダの[Mac OS 8.6-9.x]をダブルクリックする
- ③ [アプリケーション]をダブルクリックする
- ④ インストールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、 開いたフォルダのインストーラをダブルクリックする

以降は画面の指示にしたがってください。

ImageBrowser

デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷が簡単にできます。

PhotoStitch

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。

3D-PhotoPrint

写真などのデータを編集し、オプションの3Dフォトフレームに入れると立体写真ができます。

Movie-PhotoPrint

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真にして印刷 します。